Mepamsa

GARANTIA E INSTRUCCIONES PARA CAMPANAS PURIFICADORAS

MODELO MITO JET

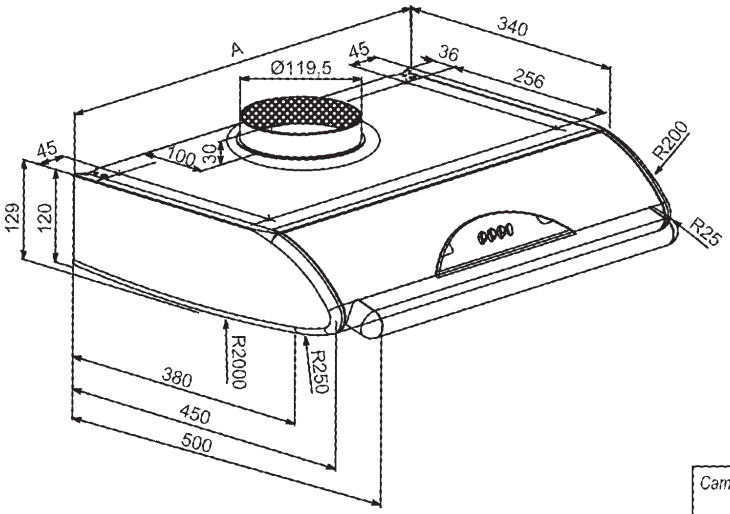

Campana	Cota A
600	598
710	708
900	898

PARTE PRIMERA - INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1- GENERALIDADES

La campana está preparada para ser instalada sobre un plano de cocción situado junto a una pared, directamente en la pared o bajo un armario.

Se recomienda que la instalación la lleve a cabo personal especializado, respetando cuanto predispuesto por la ley en cuestión de evacuación de aire. El fabricante declina toda responsabilidad por daños debidos a una incorrecta instalación.

2- ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

2.1 - No conectar el aparato a tuberias de salida de humos producidos por combustión (Calderas, chimeneas, etc.)

2.2 - Controlar que la tensión de la red corresponda a la indicada en la etiqueta situada en el interior de la campana.

2.3 - Enchufar la campana usando un enchufe bipolar con una abertura en los contactos de por lo menos 3 mm.

2.4 - Asegurarse de que la instalación doméstica garantice una correcta toma a tierra.

2.5 - La distancia mínima de seguridad que debe dejarse entre el plano de cocción y la campana es de 65 cm.

2.6 - No flambear debajo de la campana.

2.7 - Controlar las sartenes durante su uso: el aceite demasiado caliente puede inflamarse.

2.8 - Antes de limpiar la campana desunchufarla o desconectar el interruptor general.

2.9 - Si en la habitación se usan otros aparatos que no funcionan con eletricidad (por ejemplo estufas de gas), debe airearse suficientemente el ambiente. Para obtener un uso óptimo y sin riesgos de la campana la presión máxima del local no tiene que superar los 0,04 mbar; se evita de esta manera que los gases de descarga vuelvan a introducirse en el local.

3 - INSTALACION

3.1 - Instalación en la pared.

Antes de iniciar la instalación es necesario regular las placas de sujeción girando hasta el fondo, en el sentido de las agujas del reloj, los tornillos de regulación.

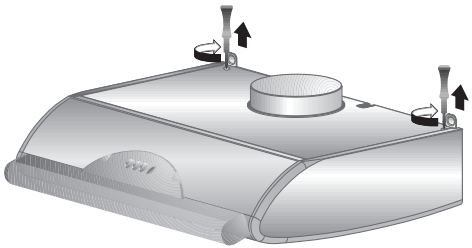

Hacer en la pared dos agujeros con una broca de 8 mm de diámetro.

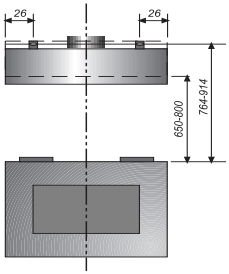

Meter los tacos en los dos agujeros, colocar la campana contra la pared en correpondencia de los agujero y los tacos y sujetar las placas con dos tornillos de 4,2x44,4.

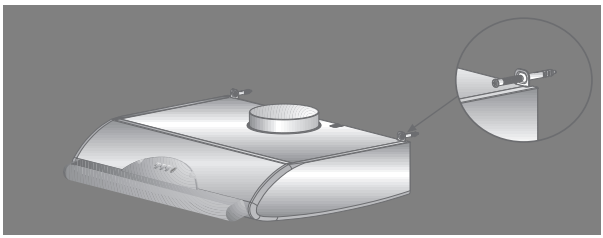

Nivelar la campana girando en sentido contrario a las agujas del reloj los tornillos de regulación hasta el fondo.

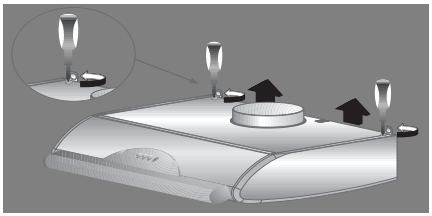

3.2 - Instalación debajo de un armario

Agujerear el armario para sujetar la campana

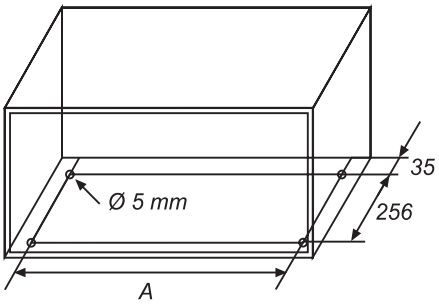

mm Cappa	A
600	598
710	708
900	898

y para la salida el aire.

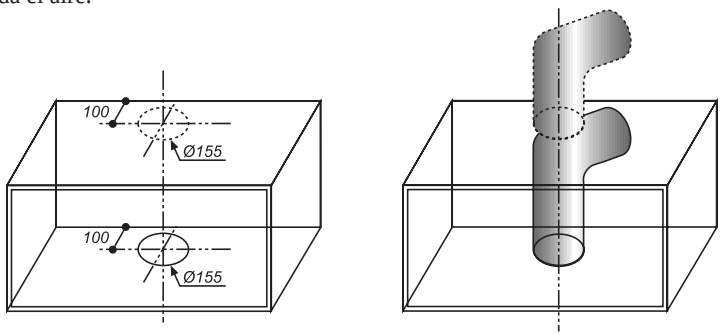

3.3 - Conexión a la tuberia de evacuaión al exterior.

La campana tiene que conectarse a tuberias externas mediante un tubo rígido o flexible de 120 mm de diámetro que sujetaremos con unas fajillas que no están incluidas en los accesorios.

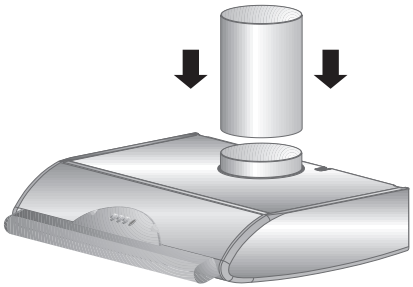

3.4 - Conexión eléctrica y control de las funciones.

1 - Hay que respetar escrupulosamente las advertencias 2.2, 2.3 y 2.4 del párrafo 2 que hablan de la seguridad.

2 - Una ver realizada la conexión eléctrica, controlar el funcionamiento correcto de la iluminación, encendido del motor y cambio de las velocidades.

PARTE SEGUNDA - INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Es absolutamente necesario respetar todas las advertencias dadas en el párrafo 2 de la primera parte - Inastrucciones de instalación.
Además, es muy importante prestar especial atención, durante el uso y el mantenimiento, a las siguientes advertencias:

1.1 - Cambiar los filtros antigrasa según los intervalos aconsejados por el productor, o con mayor frecuencia si el uso es particulamente frecuente (mas de 4 horas al dia).

1.2 - No dejar llamas de gran intensidad bajo la campana cuando esté encendida: cuando se quitan las cazuelas, apagar la llama o por lo menos bajarla teniendola siempre bajo control.

1.3 - Regular la llama de manera que no sobresalga de las cazuelas, de esta manera se ahorra energía y se evitan peligrosas concentraciones de calor.

1.4 - No usar la campana indebidamente, ha sido proyectada para eliminar los malos olores de la cocina.

2- USO

Cuadro de mandos

El esquema de los mandos es el siguiente:
TECLA DE LA LUZ: Enciende y apaga la luz.
TECLA DEL MOTOR: Enciende y apaga el motor y determina las velocidades divididas de la siguiente manera:

1 = Velocidad mínima, adecuada a un recambio del aire continuo particularmente silencioso, en presencia de pocos vapores de cocción.

2 = Velocidad máxima, adecuada para afrontar emisiones de vapores de cocción máximas incluso durante periodos prolungados.

3 - MANTENIMIENTO

Un mantenimiento constante garantiza un funcionamiento correcto a lo largo del uso del aparato. Debe prestarse una atención especial a los filtros antigrasa metálicos y al depósito del aceite. Respetar el punto 2.8 del párrafo 2 parte primera.

3.1- Filtros antigrasa metálicos.

1 - Para desmontarlos:

Quitar un filtro a la vez apretándo la manilla de acero.

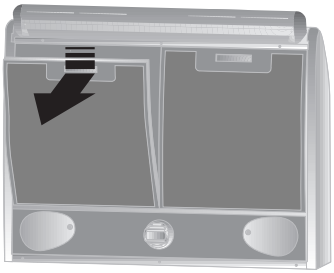

2 - Limpieza:

Hay que lavar los filtros con detergente normal por lo menos una vez al mes. Por su dimensión pueden lavarse en el lavavajillas.

Atención! Es necesario respetar los períodos de mantenimiento indicados para evitar un posible incendio si los filtros están saturados de grasa.

3.2 - Depósito del aceite

Hay que vaciar el depósito del aceite antes de que esté completamente lleno. Para quitarlo girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj.

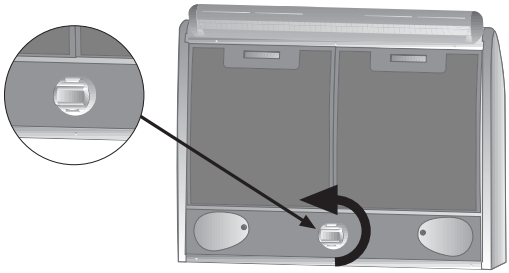

Tras haber limpiado completamente el depósito, volver a montarlo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

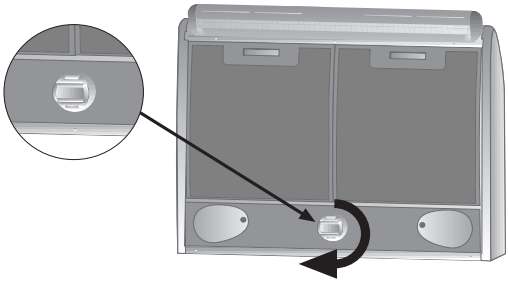

3.3 - Iluminación

Está formada por dos bombillas.
Si una de las bombillas no funciona, quitar el plafón desenroscando el tornillo y controlar que la bombilla esté bien enroscada.
Si la bombilla está fundida, sustituirla con una de identico voltaje y potencia. Volver a montar el plafón.

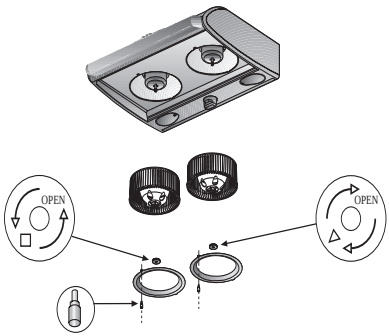

3.4 - Limpieza

La limpieza de la campana debe realizarse por lo menos un vez al mes, usando un paño húmedo con detergente liquido neutro. Evitar absolutamente el uso de substancias abrasivas.

CONDICIONES DE GARANTIA

Mepamsa, S.A., se compromete a reparar o reponer de forma gratuita en un período de DOS AÑOS, a partir de la fecha de compra y a través de sus Servicios Técnicos autorizados, las piezas cuyo defecto obedezca a causas de fabricación, así como todos los gastos que origine la reparación.

Esta garantía no incluye: Lámparas, cristales, plásticos ni piezas estéticas reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación, o por usos no domésticos. La manipulación del aparato por persona ajena al Servicio Técnico autorizado por Mepamsa, S.A., significa la pérdida de la garantía.

La intervención en los aparatos por causa no imputable al producto (mala instalación, falta de energia, deficiente limpieza de los filtros, etc.) significará cargo por la visita realizada por el Técnico.

Antes de llamar al Servicio Técnico realice las comprobaciones básicas de instalación y uso que para cada aparato se incluyen en el libro de instrucciones.

Para tener derecho a esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Técnico autorizado por Mepamsa, S.A. la fecha de adquisición del producto mediante la FACTURA DE COMPRA o CEDULA DE HABITABILIDAD de la vivienda en el caso de electrodomésticos suministrados en viviendas nuevas.

Guarde, por tanto, la factura de compra.

Ante la eventualidad de una avería, avise usted al Servicio Técnico más cercano autorizado por Mepamsa S.A., entre los que figuran en el directorio adjunto e indique en su llamada los datos de identificación de su aparato que figuran en el presente documento. Todos nuestros Técnicos van provistos del correspondiente carnet que les acredita como Servicio Técnico autorizado por Mepamsa S.A.. Exija su identificación.

ESTA GARANTIA ES VALIDA UNICAMENTE PARA EL TERRITORIO DEL ESTADO ESPAÑOL.

APARATO: ..... NUMERO DE SERIE: .....

MODELO: ..... COLOR: .....

DATOS COMPRADOR

NOMBRE: ..... FECHA COMPRA: ...../...../20.....

DIRECCION: ..... D.P. ..... POBLACION: .....

TELEFONO: ..... PROVINCIA: .....

DATOS ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

NOMBRE: ..... FECHA COMPRA: ...../...../20.....

DIRECCION: ..... D.P. ..... POBLACION: .....

TELEFONO: ..... PROVINCIA: .....

Mepamsa
Carretera Zaragoza, Km. 5
Teléfono 948 368030
31110 NOAIN (Navarra)

Sello del Establecimiento

CE
Dir. 89/336/CEE
73/23/CEE

4329096 03 - 0999